




Introduciendo nuevo BugCount® Analizador de ATP en línea de LuminUltra.

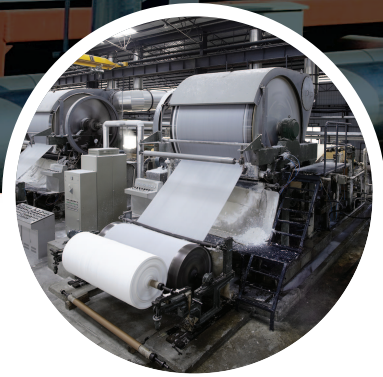

Automatizar las pruebas microbiológicas, para una toma de decisiones rápida e informada.

Los microorganismos son un hecho de la vida en los procesos industriales. Pero se pueden tomar medidas para minimizar los efectos de los costosos daños microbiológicos como corrosión, degradación del producto, e inhibición del proceso.

Imagine si su programa de pruebas microbiológicas fuera automatizado, lo que conlleva a pruebas más frecuentes y monitoreo mejorado, sin el estrés en los recursos humanos. Imagina tener la capacidad de detectar el crecimiento microbiano y controlar el efecto de acciones correctivas sin tener que tirar de un operador para realizar las pruebas.

El analizador de ATP en línea BugCount® de LuminUltra es un sistema de monitoreo presencial que incorpora la velocidad y precisión de nuestra tecnología Estándar Dorado Segunda Generación ATP® para automatizar y mejorar las pruebas microbiológicas.

Los resultados se dirigen automáticamente a una plataforma en línea, permitiendo a los operadores, técnicos y gerentes monitorear su proceso microbiológico y tomar decisiones informadas de forma inmediata y remota. **Esto significa tiempo reducido para las visitas en plantas, tiempo reducido para abordar problemas posibles, ya que los datos actualizados pueden ser vistos en cualquier momento desde prácticamente cualquier lugar.** Esto beneficia a todos los miembros del equipo con mejor control y mayor tranquilidad.

Estas son las ventajas de BugCount Online:

- Medición rápida del contenido microbiológico total en muestras.
- La prueba automatizada reduce el estrés en los recursos humanos.
- Flexibilidad para pruebas más frecuentes y mejoradas y control de proceso sin aumentar la carga de trabajo del operador.
- Acceso a datos en línea a través de la plataforma web para informar rápidamente al equipo de trabajo y responder a problemas
- Independientemente que, si la prueba se realiza diariamente o varias veces al día, puede satisfacer las necesidades de cualquier programa de monitoreo.
- Utiliza los mismos reactivos estándar de oro utilizados en nuestros emblemáticos kits de campo segunda generación ATP.

LUMINULTRA®
monitoreo microbial

¿Como Funciona?

Las muestras procesadas se alimentan directamente al analizador para mediciones ATP a intervalos especificados por el usuario. Extracción de ATP y el análisis se realiza automáticamente sin ningún operador interviniendo. Los resultados se dirigen automáticamente a la plataforma en línea, permitiendo a todos los miembros del equipo – operadores, técnicos y gerentes – para monitorear su proceso microbiológico y tomar decisiones informadas.

Póngase en marcha en tres pasos:

- 1 Ingrese el cartucho de reactivo.
- 2 Conecte su muestra.
- 3 Establezca su frecuencia de prueba y haga clic en iniciar.

**El proceso es simple. Los resultados son procesables.
Implementar prueba de ATP en línea hoy.**



Empezando

Todo lo que necesite, disponible de parte de LuminUltra:

- Analizador de ATP en línea BugCount®.
 - Cables de alimentación y ethernet, contenedor de residuos, opcional funda protectora y soporte de metal.
- Reactivos
 - Cartucho de reactivo, completo con enzima Luminase™ y buffer y Ultracheck™ estándar ATP, y solución de extracción y enjuague Ultralyse™
 - Diferentes volúmenes de cartuchos disponibles según el requerimiento al usuario de pruebas específicas. Tamaña para dar flexibilidad para funcionamiento hasta un mes sin intervención del operador.
- Instalada y puesta en servicio* por el equipo de campo de servicios de LuminUltra
- Capacitación y soporte continuo con representantes certificados de LuminUltra.
- Configuración rápida, saque de la caja, monte y mida todo el mismo día. Opciones disponibles para montaje en pared o utilizando un soporte de escritorio.
- Conéctese a internet y comience a recibir automáticamente datos de ATP directamente al portal web.

**Instalación hecha por representantes de LuminUltra es opcional.*

**Pregunte como integrar ATP en línea
monitoreando la calidad de sus planes de prueba
de agua en sales@luminultra.com**

También ofrecemos una línea de soluciones microbianas basadas en ADN que complementan las pruebas de ATP. Obtenga más información en luminultra.com/genecount



MICROPLANET LABORATORIOS, SL
www.microplanet-psl.com
info@microplanet-psl.com
Tel. 93 590 62 92

LUMINULTRA®
monitoreo microbial